TOTO

体重計収納

L0144

製品の機能が発揮されるように、この説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。

1) 付属部品明細

	名称		数量
1	本体		1台
2	ガイド板（大）(小)		各1枚
3	丸木ねじ3.1×16		2本
4	トラスタッピンねじ 3.5×12		10本

	名称		数量
5	トラスタッピンねじ 3.5×30		1本
6	マグネットキャッチ本体		1個
7	ガード		2個
8	取扱説明書		1冊

- 本体に付属している取扱説明書は、お客様にお渡しする大切な書類です。
  紛失や汚れが生じないように大切に保管し、取り付け完了後、引き渡し時にお客様にお渡しください。

2) 設置上の注意

- 湿気の多い場所では、木部が膨潤するおそれがありますので設置しないでください。
  特に浴室内には、設置しないでください。

3) 取り付け手順（番号順に取り付けてください。）

体重計収納は、必ず化粧台を固定する前に取り付けてください。

※取り付け作業に入る前にキャビネットから扉や引き出しを取り外してください。
※必ず床に緩衝材(段ボールなど)を敷いて寝かせた状態で加工してください。

1 けこみ板の加工

❶けこみ板を右記寸法で切り取ってください。
注）扉の上などに工具などを置くと扉の傷つきの原因になりますので、ご注意ください。
注）けこみ板を切断する際には扉・底板・側板などを傷つけないように十分ご注意ください。

❷カットされたけこみ板の裏にダボがある場合は、ダボは切り取ってください。

2 下穴の加工

底板へ右図の寸法位置に付属部品取り付け用の下穴(φ2.5深さ5)をあけてください。

（底板を下から見た図）
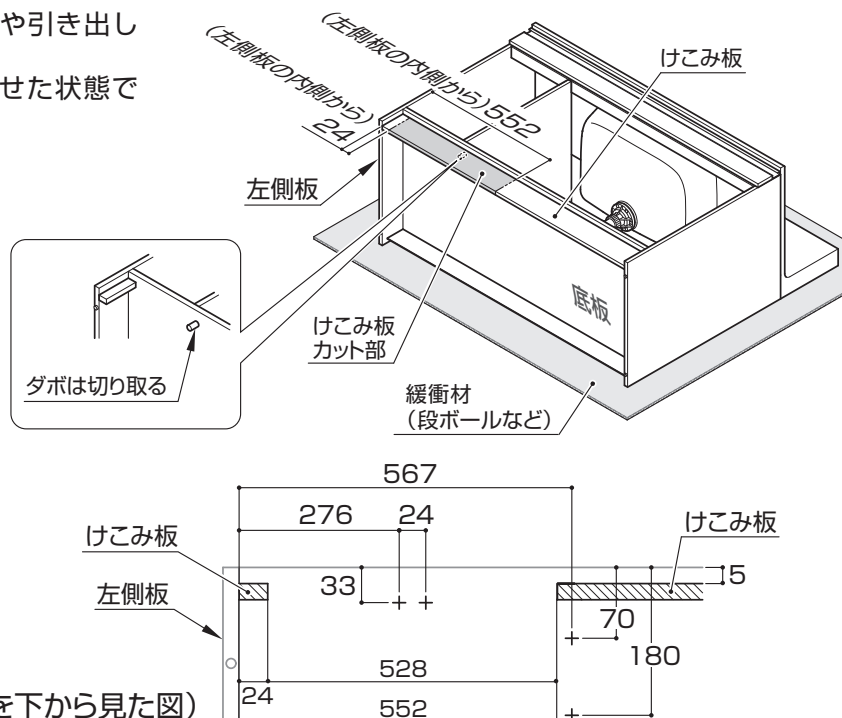
3 付属部品の取り付け

❶底板にねじ2本でマグネットキャッチを固定してください。
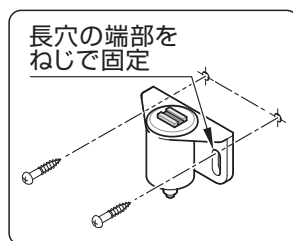
❷左側板に下穴(φ2.5深さ5)をあけ、ねじ2本でガイド板(小)を取り付けてください。
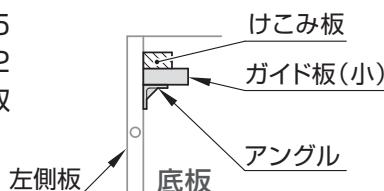
❸底板にねじ2本でガイド板(大)を化粧台の底板に取り付けてください。
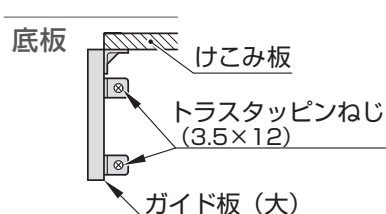
❹ガイド板(大)の位置に合わせて、けこみ板に下穴(φ2.5深さ5)をあけ、けこみ板にねじ2本で固定してください。

❺けこみ板とガイド板(小)を、ねじ1本で固定してください。

❻ガイド板(小)に、ねじ2本でガードを取り付けてください。

❼ガイド板(大)に、ねじ2本でガードを取り付けてください。

長穴の端部をねじで固定

けこみ板
ガイド板(小)
トラスタッピンねじ(3.5×12)
アングル
マグネットキャッチ
丸木ねじ
左側板
底板
アングル
ガイド板(大)
トラスタッピンねじ(3.5×12)

けこみ板
ガイド板(小)
アングル
左側板
底板

底板
けこみ板
トラスタッピンねじ(3.5×12)
ガイド板(大)

けこみ板
ガイド板(小)
ガード
ねじ(3.5×30)
トラスタッピンねじ(3.5×12)
ガイド板(大)
左側板
底板
トラスタッピンねじ(3.5×12)
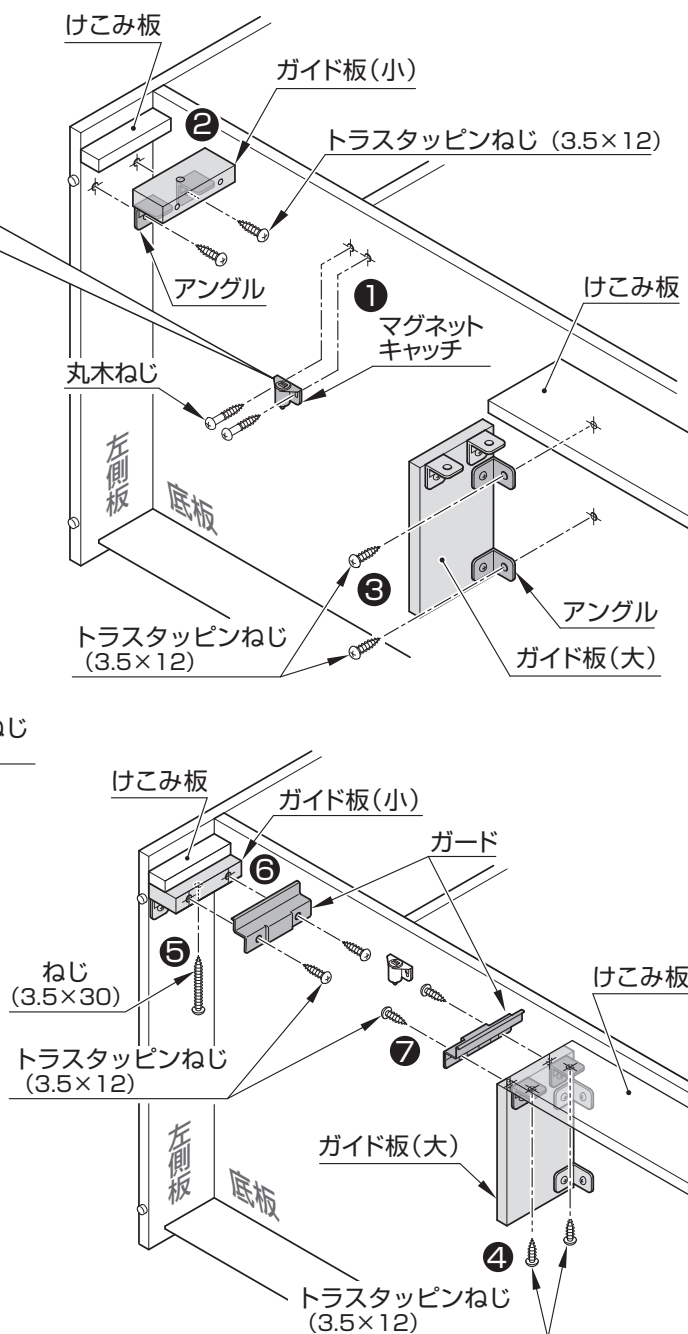
4) 取り付け完了後の確認と清掃

・体重計台車のセット

化粧台を設置する前に台車をセットし、スムーズに出し入れができることを確認してください。
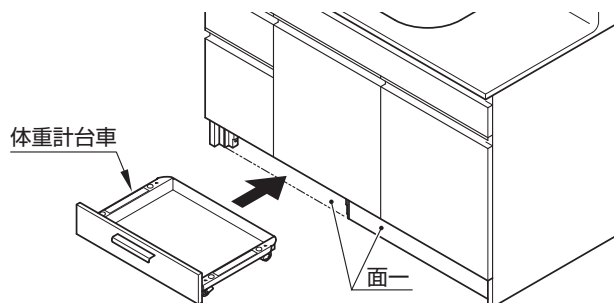
・マグネットキャッチの調整方法

キャッチが効いているか確認してください。
(効いていない場合は、マグネットキャッチの出代を調整してください。)

出代の調整方法
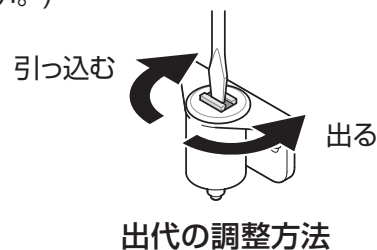
- 製品に付いた汚れ(プラスチック部品の静電気による黒い汚れを含む)は、ぬれた布をかたく絞ってふき取ってください。
その後、水を湿らせた布に少量の中性洗剤を付けてふき上げ、最後にからぶきしてください。
シンナー・ベンジンなどの使用は表面の変色・変質の原因となりますので、絶対に使用しないでください。